

愛用說明書

在使用之前，務請熟讀此「愛用說明書」

並請妥善保存

象印牌氣壓式電氣熱水瓶

CWGF-30

目錄

各部名稱·····	1
使用法·····	2 ~ 5
使用須知·····	6 ~ 7
密封蓋橡皮墊的更換·····	8
委託修理之前·····	9
規格·····	9
關於內容器的變色·····	10

台灣總代理：**台象股份有限公司**

地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：(0 2) 2 5 0 6 - 9 0 0 9

各部名稱

密封橡皮墊

密封蓋

外蓋(裝卸式)

抽水壓盤

鎖固抽水壓盤

蒸氣孔

開鎖按鈕外蓋鎖鉤

外蓋裝卸法：

①打開外蓋，開口

角度約50度時

把蓋向前拉，

再提上來。

②重新裝配時，

將外蓋插進

鉸接部。

鉸接部

約50度

防逆流閥

● 顛倒時可防止漏水。

鉸接部

滿水標記

手柄

壺體插座

出水口(過濾器)

● 過濾器往反時針方向
旋鬆就可拆脫。

水位表示盤

灌水表示

沸騰表示燈

保溫表示燈

壺底

磁性插頭

電源軟綫

軟綫插頭

使用法


首次使用時，先要灌滿水而燒水，見到開始沸騰，就反復壓下抽水壓盤，由出水口排出一些開水後容器裏的開水全部倒開，然後始可使用。剛開始使用時免不了稍有塑料氣味，但這種氣味不久會消失。

1 打開蓋子，灌進水。

- 灌水時不可超過積滿標記綫。
灌水過多就將沸騰時會有從出水口溢水。
- 不宜由自來水的水龍頭直接灌進水。



2 關閉蓋子

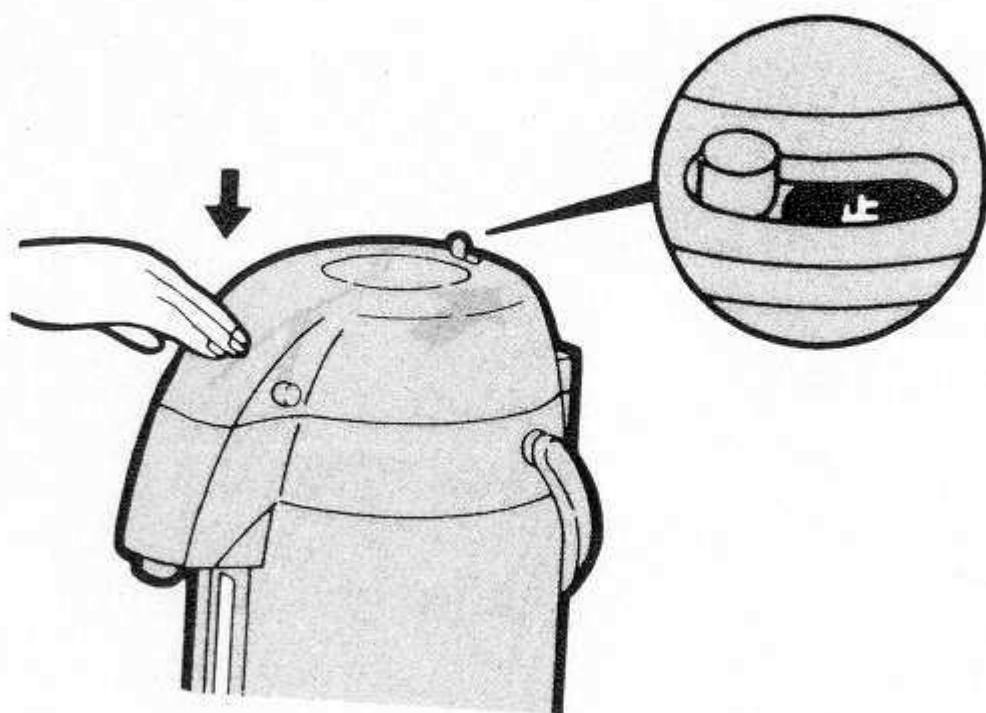


使用法


3 燒 水

①電源軟綫兩端插頭分別插進壺體和電門。

Ⓐ

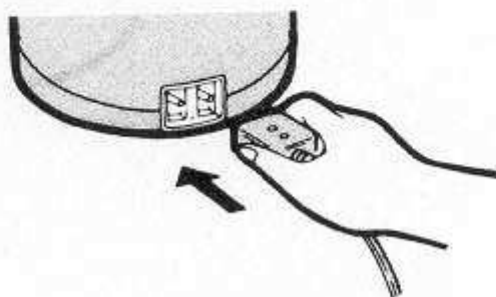

Ⓑ

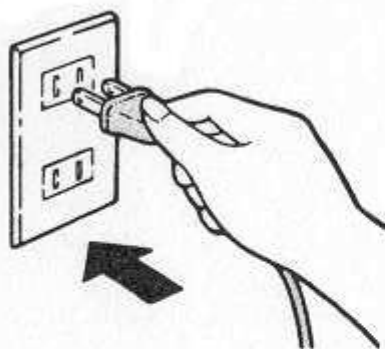

4 沸騰 ▶ 保溫

沸騰後自動轉換到保溫。


	CWGF-30
從啟動到沸騰的時間	約26分鐘

室溫20℃、水溫20℃、電壓110V時。

5 倒入開水


倒好了開水後，將在外蓋上的鎖定鈕擺到「止」位置。

- 倒開水時，抽水壓盤要輕輕地壓下，如壓力過大不免熱水飛散被它燙手。

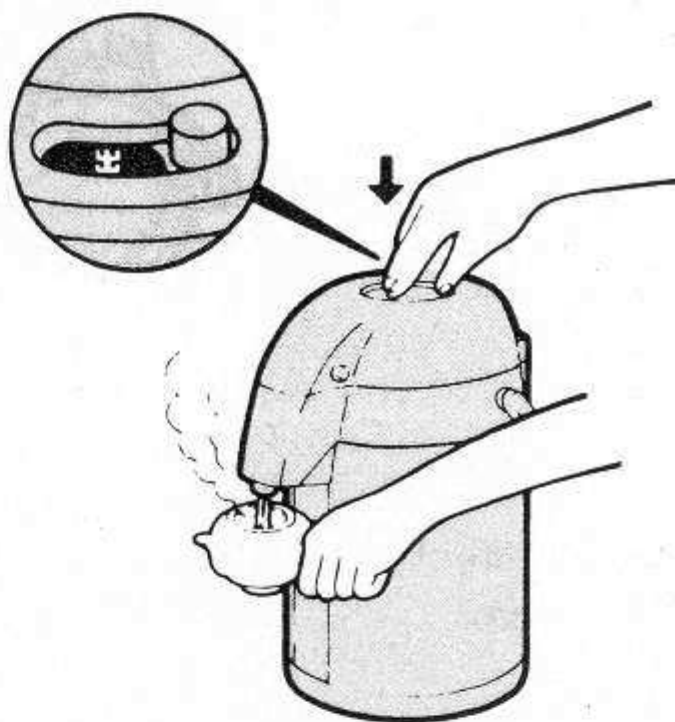

6 用完之後

- ①必須拔掉電源插頭並摘下磁性插頭。
- ②拆下外蓋，要全部扔掉容器裏剩下的水。

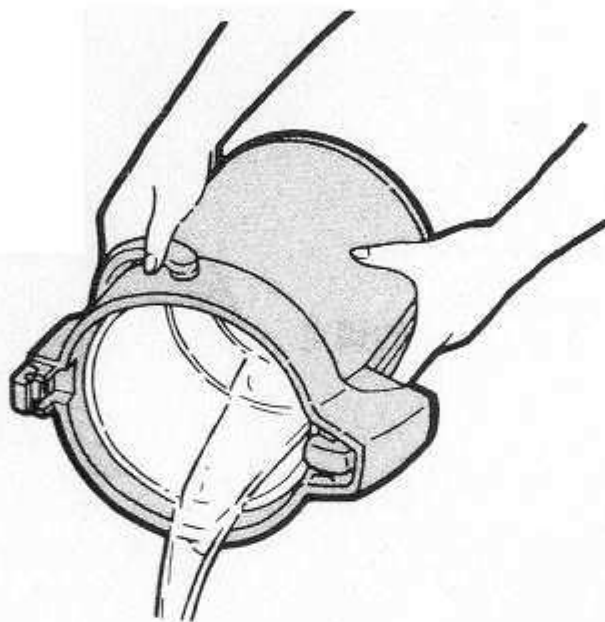

- 必須一天一次倒開剩下的水，如果剩水一直放在容器裏，就在內壁容易產生水銹。

使用須知

使用時必須嚴守下述各項，以防止觸電，火災，故障，變色等意外。


1 插頭應插進電門！

不可用多分岐配綫



2 軟綫必需仔細使用！

不可把它彎曲，扯拉拔出。

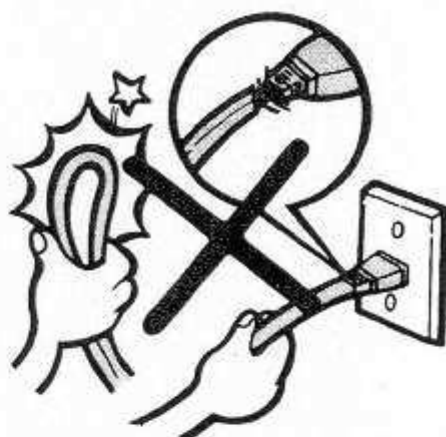

3 機身不可水洗！

不該用水洗滌，更不要使機底淋濕。



4 小心火傷！

不該給小孩子亂弄。




5 應選最適地點使用！

不可放在火爐子旁邊等。



6 應提着把柄搬移！

絕不可拿外蓋搬動。

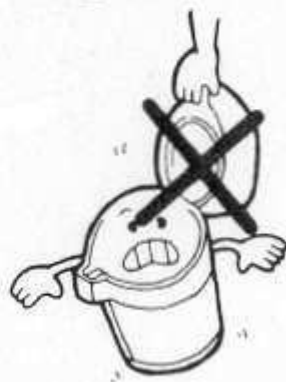

7 不可堵塞氣孔！

如以餐巾等蓋上蒸氣孔阻止出氣太危險。



8 除清水以外，不可灌進！

不可灌進冰塊、牛奶，湯，茶葉等。



9 注意避免空燒水！

容器裏沒水時決不可接電。



密封蓋橡皮墊的更換

密封蓋橡皮墊是消耗品，故大致使用一年之後要檢驗是否有損傷。如發現損傷，劣化時，必需更換新的橡皮墊(收費)，不然會致出水不佳。

要更換它時先確認商品的型號，請去經銷店收購。

橡皮墊的拆脫法

①放鬆 3 隻固定螺釘。


※ 3 隻螺釘不必拆下，放鬆便可。落掉時小心不要丟掉它。

②摘脫橡皮墊。

重新裝配時

①把橡皮墊按圖緊緊套上密封蓋外周部。

②再旋緊螺釘而緊固它。

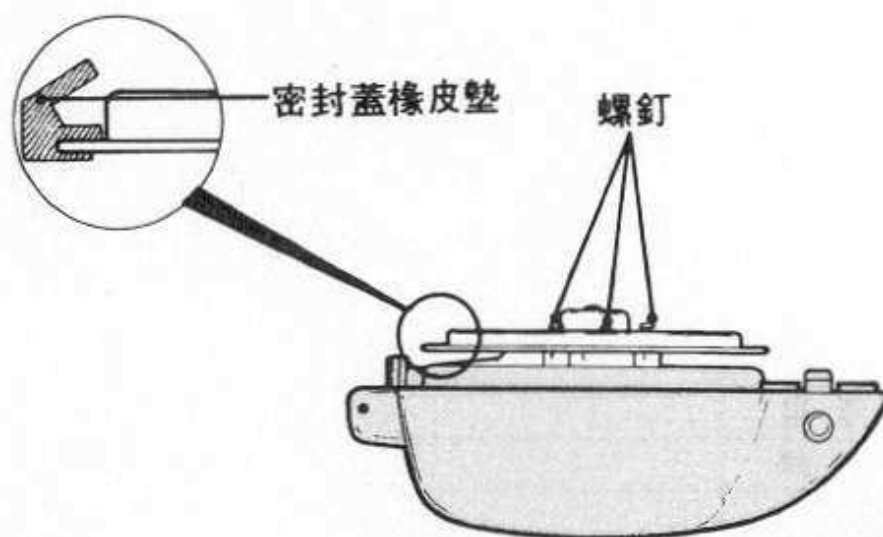

委託修理之前

故障時向經銷店委託修理之前，希望預先閱讀本「愛用說明書」，檢驗下面所示的各項。

現 象	檢 驗 原 因
水總不致沸騰時	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否插頭由電源電門脫掉？ ● 是否壺體的磁性插頭脫掉？ ● 是否在磁性插頭上粘附有鐵片或雜物。
開水不易出來時	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否密封橡皮墊準確調整，安置？ ● 是否在密封橡皮墊和容器的接觸面有雜物粘附？ ● 是否密封橡皮墊有損傷？
隨地滴下水來... ...	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否水量超過積滿標記以上？ ● 是否抽水壓盤的鎖定鈕轉移到「出」位置，而被東西受壓？

◎故障的情況不在於上述，請向經銷店聯系，告知情況和型號。

規 格

品 名	象印牌氣壓式電氣熱水瓶
品 號	CWGF-30
容 量	3.0公升
額 定 值	110V 680W 60Hz
保 溫 電 力	50瓦特
保 溫 耗 電 量	一小時約30瓦特
溫 度 保 險 絲	99℃
電 源 線	長度1.4公尺
出 水 方 式	手按氣壓方式
外形尺寸(公分)	寬約19.5×長約25×高約33.5
重 量	約2.2公斤(包括電源線組合)

- 保溫耗電量表示每1小時的量。在室溫20度滿量保溫的情況下。
- 高度為倒下把柄時的尺寸。
- 特殊地區(高山，嚴寒地等)，有時會有不能發揮所定性能的情形。請盡量避免在這種地區使用。

關於內容器的變色

內容器是使用不易生銹的不銹鋼製成。但是在使用中，會有可能發生內容器內側變色。或出現“紅色銹狀斑點”(銹斑)等情形。

這是由於“空煮的原因而產生熱變色(回火色)”或受水中所含鐵分的作用造成的“銹斑”或水中所含不純物的作用而發生的“水垢”附着等所造成的。有關“水垢”和“紅色銹狀斑點”的清除方法，請看下列的說明。為了經常能夠清潔使用，建議早一些進行維護保養。至於“空煮”原因所造成的變色，無法清除。

(水垢清除法) 利用檸檬…

- ①將半個檸檬榨汁放進內容器，並加水至滿量的位置。
- ②水沸騰後拔下電源插頭，直等水變暖後用海綿刷清洗，然後把水倒掉。
- ③用水沖洗後，再次加水沸騰，並把水倒掉，以消除檸檬味。
- ④如還不能除掉污垢，則可用不銹鋼刷或尼龍刷來清除。

(紅色銹狀斑點的消除法) 使用牙粉或砂紙…

如發生紅色銹狀斑點(銹斑)，請盡快清除。早日清除，斑點也容易清除，維護保養也容易。

※“銹斑”是水中所含鐵分附着於容器而被酸化狀態的物體。

- ①將柔軟布沾上水。然後在該布塗上少量的牙粉(也可使用牙膏)，磨掉紅色銹狀斑點。
- ②經上項方法後尚不能除掉斑點時，使用市面上出售的砂紙(400號)來磨掉斑點。
※在磨掉紅色銹狀斑點後，會留有污點般的痕迹，對使用並不妨礙，可繼續使用。
- ③將乾淨的柔軟布沾上水，擦淨內容器內殘留的牙粉或砂紙的磨渣。
- ④內容器用水充分的沖洗後，將水注至滿量位置並沸騰，再將水倒掉。